

フェローズシュレッダ B-052C-BS/WS 取扱説明書・保証書



フェローズジャパン株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田4-32-1 東京日産西五反田ビル2号館7F TEL 03-5496-2401 www.fellowes.co.jp **Fellowes**

Quality Office Products Since 1917

目次

目次	p.1
はじめに	p.1
使用上の注意	p.1~4
内容物の確認	p.5
設置方法	p.5
各部の名称と働き	p.6
ご使用方法 (紙の細断)	p.7
ご使用方法(CD、DVD、	
カードの細断)	p.8

こんな時は	p.9
紙詰まりを起こした時は	p.9
本機が停止した時は	p.9
ごみがいっぱいになったら:	··p.10
お手入れ方法	p.11~12
故障かな?と思ったら	p.13
製品仕様	p.13
保証書	p.15

はじめに

フェローズシュレッダB-052C-BS/WSをお買い求めいただき、ありがとうございます。フェローズシュレッダB-052C-BS/WSは安心してお手軽にご利用いただけるシュレッダです。

で使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。 また、本取扱説明書は必ず保管してください。

使用上の注意

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



整 生

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が規定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



気をつける必要があることを表しています。



してはいけないことを 表しています。



しなければならない ことを表しています。 安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠警告



で使用になる前に必ず本書をよくお読みいただき、安全にお取り扱い ください。

取扱説明書参照



- 乳幼児・お子様・ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。※思わぬ事故の恐れがあります。
- ・絶対にお子様に触れさせたり、使用させたりしないでください。 ※やけど、感電、怪我の恐れがあります。

子供使用禁止



- ・細断中は紙から手を離し、絶対に指で押し込んだり、つかんだりしないでください。紙と一緒に手が投入口の内部に引き込まれる恐れがあります。小さい紙を細断する時は、特にご注意ください。
- ・危険ですので、カッタ部には手を触れないでください。※怪我をする恐れがあります。
- ・投入口や排出口及び機械の内部には絶対に手や棒などをいれないでください。
 - ※怪我の原因となることがあります。



ネクタイ、ネックレス、着衣のそで、ブレスレット、腕時計のチェーン などを投入口にたらさないでください。引き込まれて怪我の原因となることがあります。

衣類巻込み注意



髪の毛を投入口にたらさないでください。引き込まれて怪我の原因となることがあります。

髪の毛巻込み注意



本機に可燃性のエアゾールスプレー等(潤滑剤のスプレー、エアダスター等)を使用しないでください。スプレーから噴射された可燃性ガスが内部に残留して、引火や爆発を起こす恐れがあります。

可燃スプレー厳禁

警告



作業が終了した時は、電源を切ってく ださい。また、使用しない時は、電源 プラグをコンセントから抜いてくださ い。

※火災や思わぬ事故の原因となること があります。



表示された電源電圧以外の電圧で使用 しないでください。また、タコ足配線 をしないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また重 いものを載せたり、引っぱったり、無 理に曲げたりしないでください。 ※火災、感電の恐れがあります。



お客様自身による分解、改造、修理を 絶対にしないでください。

※火災、感電、思わぬ怪我の恐れがあ ります。



万一、発熱したり、煙が出たり、変な 臭いがするなど異常な状態になりまし たら、使用を中止して電源を切り、必 ず電源プラグを抜いてください。 ※火災、感電の恐れがあります。



万一、金属片や水、液体等、異物が機 器の内部に入った場合は、電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。 ※火災、感電の恐れがあります。



ボタン電池等の電池類は絶対に投入し ないでください。 ※火災の恐れがあります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししな いでください。 ※感電の恐れがあります。



本機の一部が破損したり、故障したま までのご使用はおやめください。 ※怪我や感雷の恐れがあります。

注 意



本機は紙専用のシュレッダです(付加 機能としてCD、DVD、カードの細断 も可能です)。他の目的には使用しな いでください。

ホッチキスは10号針まで細断可能で す。それ以上大きいものは必ず取り除 いてから細断してください。 ※故障の原因になります。



■投入してはいけないもの

粘着シールや宅配便の送り状、各種テ ープ類など糊のついたもの、各種フィ ルム、ビニール、ポリ袋、OHPシー ト、カーボン紙、インクリボン、新聞 紙、布類、和紙など繊維の粗い紙 ※故障や詰まりの原因になります。



湿った紙、濡れた紙は投入しないでく ださい。

※火災、感電の恐れがあります。





水平で安定した場所に設置してくださ い。ぐらついた台の上や傾いた所など 不安定な場所に置くと、落ちたり、倒 れたりして怪我の原因となることがあ ります。





本機は重心が高い位置にありますの で、転倒に注意してください。万一、 操作中に転倒した場合は、必ず電源を 切り、電源プラグをコンセントから抜 いてから起こしてください。

注 意









本機の上に花瓶、植木鉢、コップや、 水などの入った容器等を置かないでく ださい。 ※火災、感電の恐れがあります。

本機の上にものを載せたり、腰をかけたり、乗ったりしないでください。 ※怪我をする原因になる恐れがあります。




冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。


※火災、感電の恐れがあります。



本機を直射日光の当たる場所に設置し ないでください。電子部品の誤動作や 故障の原因となることがあります。



細断くずを捨てる時、お手入れの時、 ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ※火災、感電の恐れがあります。






このシュレッダは日本国内用として製造・販売しています。日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱していることをご確認ください。

■マシン本体

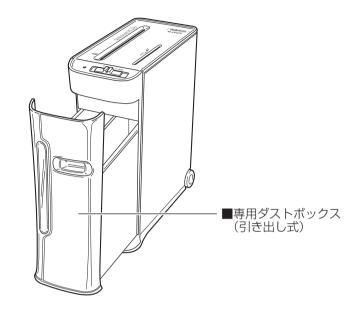

■取扱説明書



■メディアトレイ




※出荷時に行う細断テストで使用した紙片が排紙口に 残っていることがあります。ご了承ください。

設置方法

設置する場所について


- 電源コンセントに近く、電源プラグの接続および取り外しが容易にできる場所に設置してください。
- 水平な場所に設置してください。
- 換気のよい場所に設置してください。
- 本機を壁や家具などから10cm以上離して設置してください。
- 小さなお子様やペットが触れて誤って作動しないよう、手の届かない場所に設置してください。また、使用後に操作スイッチを「**停止**」の位置にして電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

各部の名称と働き

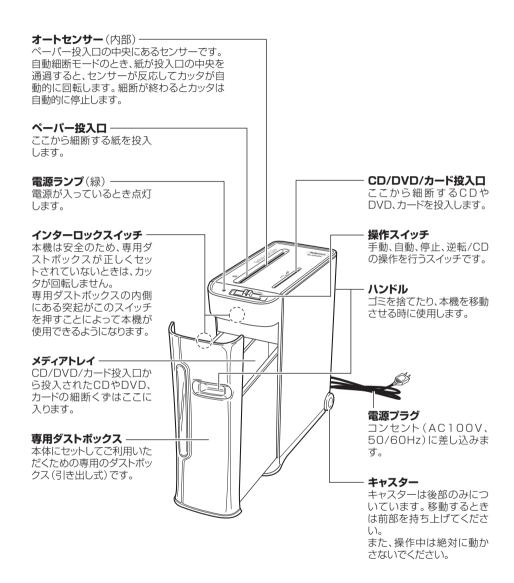

ご使用方法 (紙の細断)

- 電源が切れていることを確認し、電源プラグをコンセント (AC100V) に差し込みます。
- 操作スイッチを「自動」の位置にして電源を入れます。 電源ランプ(緑)が点灯し、自動細断モードになります。



3 ペーパー投入口に細断する<u>紙をまっ</u> すぐに入れ、すぐに手を離します。

細断する紙を挿入すると、ペーパー投入口中央のオートセンサーが感知して、自動的にカッタが回転します。細断が終了するとオートストップ機能により、自動的に停止します。





警 牛

紙を投入したらすぐに手を離してください。ずっと紙をつかんでいると、投入口に手が引き込まれ、けがをする恐れがあります。小さい紙を投入するときは特に注意し、絶対に指で押し込んだりしないでください。

操作スイッチを「停止」の位置に戻します。

使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 最大/定格細断枚数は、A4サイズコピー用紙で5枚です。 (コピー用紙64g/m²)
- 規定の細断枚数より多い紙を一度に投入されますと、故障の原因になります。規定枚数より多い紙の投入で故障の場合は、保証期間内であっても有償修理になりますのでご注意ください。
- 紙の幅が投入口よりも広い紙を折りたたんで投入する場合は、紙の厚みが増しますので、その分一度に細断できる枚数が減ります。



ご使用方法 (CD、DVD、カードの細断)

本機は紙専用のシュレッダですが、付加機能として CDやDVD、カードの細断も可能です。

CDやDVD、カードはCD/DVD/カード投入口に入れます。

CDやDVD、カードを細断するときは操作スイッチを「**逆転/CD**」の位置にしてください。

細断が終了したら操作スイッチを「**停止**」の 位置に戻します。

- CD、DVD、カードは必ず1度に1枚ずつ入れてください。
- ●表面がハードコート加工されたCD/DVDは細断時に上から軽く押し込む必要がある場合があります。

【細断できるカード】

クレジットカード、キャッシュカード等プラスチック製カード、紙製カード 【細断できないカード】

FD、MD、プリペイドカード等薄型のカードや定期券、運転免許証、ラミネートされたカード




警告

CDやDVDは上部をつまんで投入してください。CD/DVDの穴に指を入れて投入するとけがをする恐れがあります。

メディアトレイ


CDやDVD、カードを細断するとき、付属のメディアトレイを専用ダストボックスの右側にセットすると、細断くずを紙とCD/DVD/カードに分別することができます。

※専用ダストボックスにメディアトレイをセットしたまま紙を細断すると、紙の細断くずがメディアトレイにも落ちることがありますので、完全に分別することはできません。紙だけを細断する場合にはメディアトレイを取り外しておくことをお勧めします。

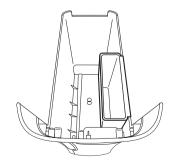

紙詰まりを起こした時は

お使いの状況により、ペーパー投入口に紙が詰まり、細断が停止することがあります。操作スイッチを「逆転/CD」の位置にすると、連続的にカッタは逆回転します。紙詰まりを起こし、停止した時は操作スイッチを「逆転/CD」にしてカッタを逆回転させ、紙を上から取り除いてください。また、詰まった紙が引っかかって取れにくい場合は「逆転/CD」(逆回転)と「手動」(正回転)を交互に作動させて、詰まった紙を取り除いてください。

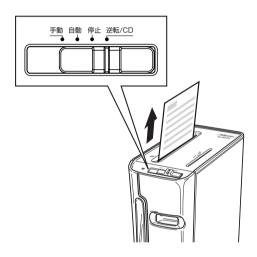

※上記操作でトラブルを解消できない場合は、必ず操作スイッチを「**停止**」の位置にして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

本機が停止した時は (オーバーロードプロテクション機能)

本機はモーターのオーバーヒートによる故障を防ぐための、オーバーロードプロテクションという機能を持っています。

最大/定格細断枚数(5枚)で5分間以上(ご使用の状況により前後する場合があります)の連続運転をしたり、用紙をかみこんで刃の回転が止まってしまった時などにこの機能が働き、モーターが停止します。

このオーバーロードプロテクション機能が働き本機が停止した時は、必ず操作スイッチを「**停止**」の位置にして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてそのままにしてください。

約30分後に再び使用することができます。

ごみがいっぱいになったら…

ごみがいっぱいになったら、下記の手順に従って捨ててください。

- 操作スイッチを「**停止**」の位置にして、電源を切ります。
- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 専用ダストボックスを引き出し、ごみを捨てます。
- ごみを捨てた後、インターロックスイッチに突起がかみ合うようにして、専用ダストボックスを取りつけます。
 - ごみがたまったまま使用すると細断した紙が再度刃に巻き込まれてトラブルの 原因となる場合がありますので、なるべく早めに処分するようにしてください。
 - ●紙やCD/DVD、カードの切り屑は各自治体の規定に従って処分してくださいますよう、お願いいたします。



専用ダストボックスが正しく閉じられていないと、電源を入れても本製品は動作しません。インターロックスイッチが押されているか確認してください。(6ページ参照)

お手入れ方法

本体外側のお手入れ

電源が切れていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜きます。

本体の外側樹脂部を柔らかい布で乾拭きします。汚れがひどい時は、中性洗剤をでく少量だけ布につけて拭いてください。



注意

シンナー、ベンジンなどは変色、変形、傷の原因となりますので、絶対に使用しないでください。



- エアゾール式の潤滑油及びクリーナー等は絶対に使用しないでください。マシン内部で引火し爆発や火災の恐れがあります。
- カッタの刃には手を触れないよう、充分ご注意ください。



警告

火災や爆発の危険がありますので、絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレッダ機構部に噴霧したり、エアゾールをペーパー投入口から噴霧しないでください。

シュレッダのペーパー投入口、カッタ部、ダストボックス 等にスプレーを噴霧した場合、シュレッダ内部に可燃性ガスが滞留し、シュレッダの操作スイッチの切り替え接点の 火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等が引火 して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。

【使用厳禁のスプレー】

- ・可燃性スプレー式の潤滑剤
- ・可燃性スプレー式のエアーダスター
- ・可燃性スプレー式のオイル、グリス、シリコングリス
- ・可燃性スプレー式の洗剤
- 可燃性スプレー式の汚れ落とし剤
- ・可燃性スプレー式の静雷気除去剤
- ・可燃性スプレー式の錆止め、錆び落とし剤
- その他エアゾール式の可燃性スプレー全て

カッタのお手入れ

カッタのお手入れは、純正の専用オイルをご使用ください(フェローズシュレッダ専用オイル #37250)。

■ A4コピー用紙2~3枚を重ねた 後、一番上の紙に図のように専 用オイルを塗ります。



オイルを塗った紙の上にもう 1 枚 コピー用紙を重ねます。



できあがった紙をそのままシュレッダにかけます。

故障かな?と思ったら

★動作しない

• 電源プラグが正しくコンセントに入っていますか? P7
• 電源が入っていますか? ·····P7
• 細断する紙がオートセンサーの部分を通るように投入していますか?P7
• 紙詰まりを起こしていませんか? ·····P9
• 専用ダストボックスが正しくセットされていますか?P10
★細断中に止まった・細断できない
● 紙を多く入れ過ぎていませんか? ·····P7
●投入口の幅より大きい紙を入れようとしていませんか? ·····P7
• 紙をななめに入れていませんか? ·····P7
●オーバーロードプロテクション機能が働いていませんか? · · · · P9
以上のことを確認していただき、それぞれの参照ページに従って対処してください。 もし解決できない場合は操作スイッチを「 停止 」の位置にして電源を切り、電源プラグ

をコンセントから抜いて弊社カスタマーサポート(TEL.03-5496-2401-30#)まで

製品仕様

ご連絡ください。

	B-052C-BS(ブラック)
	B-052C-WS (ホワイト)
寸法W×D×H (mm)	155×325×380mm
質量	5.0kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	70W
電流	0.7A
定格使用時間	5分間
投入幅	220mm
細 断 形 状	4mm×35mmクロスカット
最大/定格細断枚数	5枚(A4コピー用紙64g/m²)
細 断 速 度	1.5m/分
ダストボックス容量	8.5 l